

## TUTORIAL



### 1. Erste Verbindung

Sobald Sie die App heruntergeladen haben, müssen Sie Ihr Smartphone mit dem Ofen verbinden:


- Beim Einschalten des Ofens ist sicherzustellen, dass der Bluetooth-Modus im Display aktiv ist und dass das Bluetooth-Symbol blinkt im Pairing-Modus (Erkennung).

Sollte dies nicht der Fall sein, ist in der Bedienungsanleitung des Ofens nachzulesen, um den Pairing-Modus im Display wieder zu aktivieren.



- Nähern Sie sich mit Ihrem Smartphone dem Ofen und klicken Sie in der App auf die Schaltfläche "+" ➡, um die Suche nach kompatiblen Geräten in der Nähe zu aktivieren.

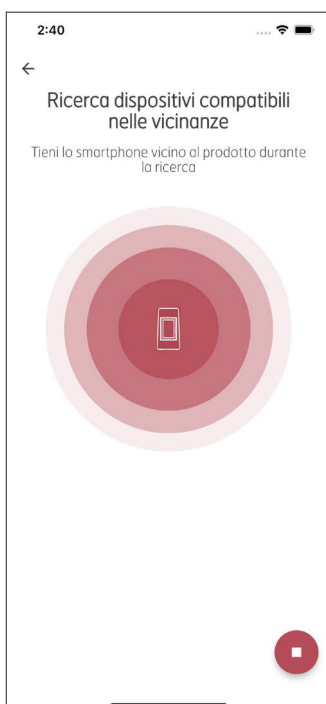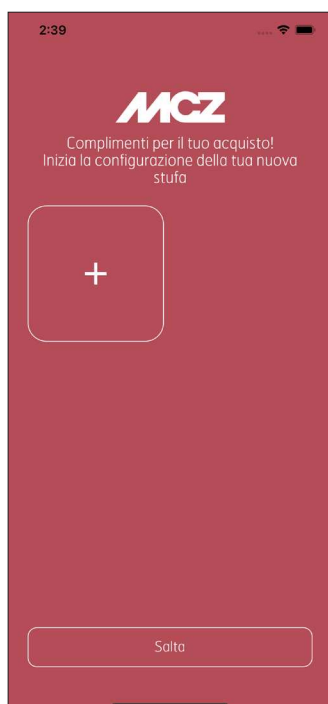



- Wählen Sie den Ofen aus (Beispiel: MCZ\_EP\_123456) und starten Sie die Verbindung zwischen den 2 Geräten.

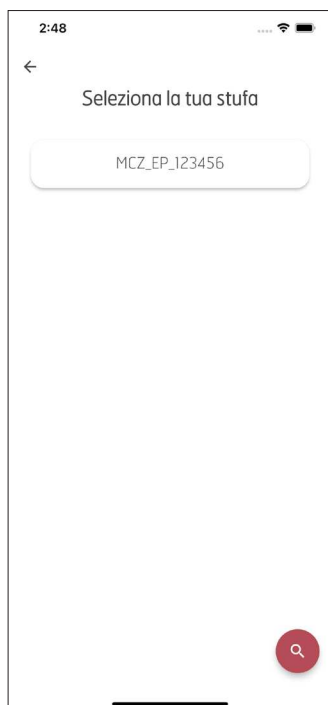


- Verbinden Sie sich nach der Verbindung mit Ihrem Router. Wenn keine Wi-Fi-Verbindung vorhanden ist, wählen Sie NICHT JETZT: Der Ofen kann über Bluetooth gesteuert werden.

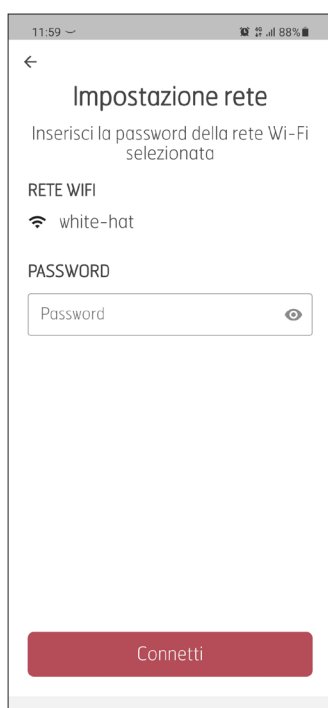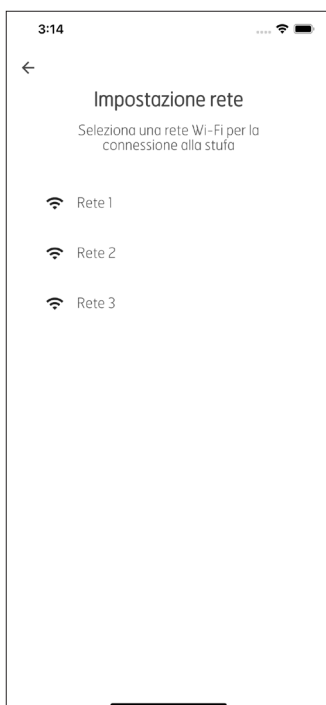

- Benennen Sie den Ofen neu (optional) und beginnen Sie mit der Verwendung der App Maestro.

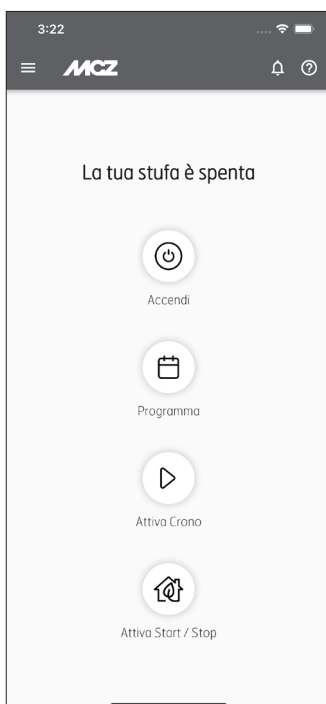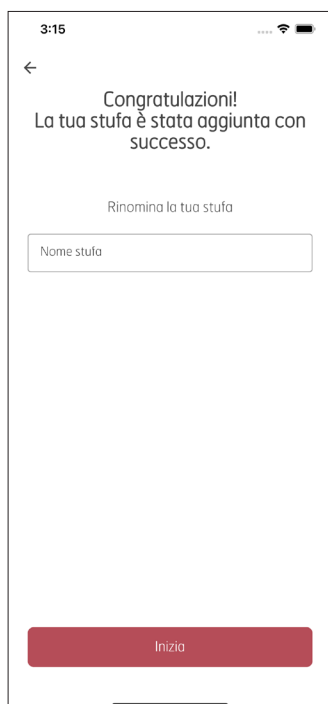


## 2. Home Page

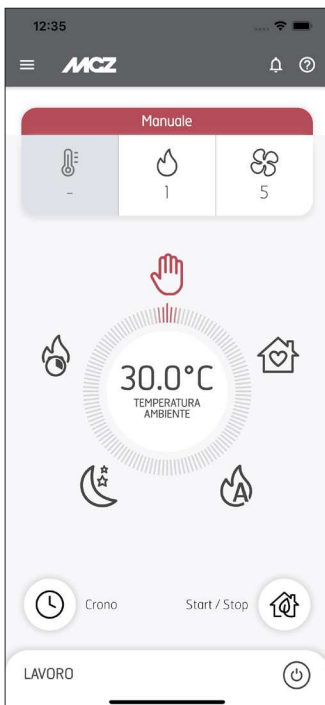

Von der Startseite aus erlangt man rasch und intuitiv Zugang zu den verschiedenen Funktionen des Ofens.

- Im mittleren Teil befindet sich der Ring, von dem aus die 5 Betriebsarten aktiviert werden können: Manual, Auto, Comfort, Overnight, Turbo; sobald die gewünschte Betriebsart ausgewählt ist, erscheinen die möglichen Einstellungen für die gewählte Betriebsart oben auf dem Bildschirm.
- Die Funktionen Crono und Start&Stop befinden sich unter dem Ring.
- Am unteren Rand des Bildschirms wird immer die Betriebsart des Ofens angezeigt.

## 3. Manuell

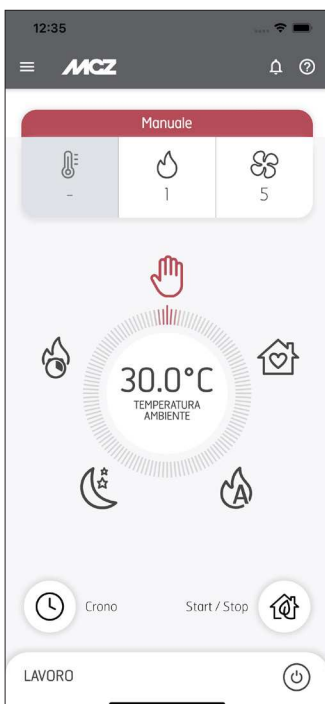

Wenn der traditionelle Handbetrieb bevorzugt wird, mit der Möglichkeit, Leistung und Ventilation ohne Kontrolle der Temperatur zu bestimmen.

## 4. Auto



Wenn der Automatikbetrieb bevorzugt wird, mit der Möglichkeit, Temperatur und Ventilation zu bestimmen.

## 5. Comfort




Ermöglicht die Einstellung der gewünschten Temperatur und steuert Leistung und Ventilation unabhängig voneinander automatisch, um eine maximale Heizleistung bei bestem akustischem Komfort zu erzielen.

## 6. Overnight




Ermöglicht die Einstellung der gewünschten Temperatur und garantiert maximale Geräuschlosigkeit und die Aufrechterhaltung der Temperatur (auch bei natürlicher Konvektion).

## 7. Turbo

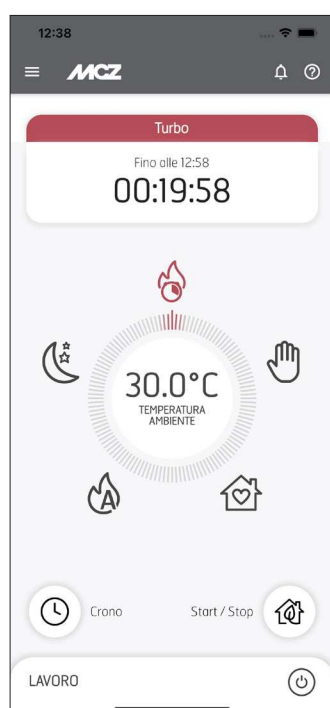

Ermöglicht eine schnelle Erwärmung des Raumes: 20 Minuten bei maximaler Leistung. Achtung: Diese Betriebsart kann nur einmal pro Stunde aktiviert werden.


## 8. Start&Stop

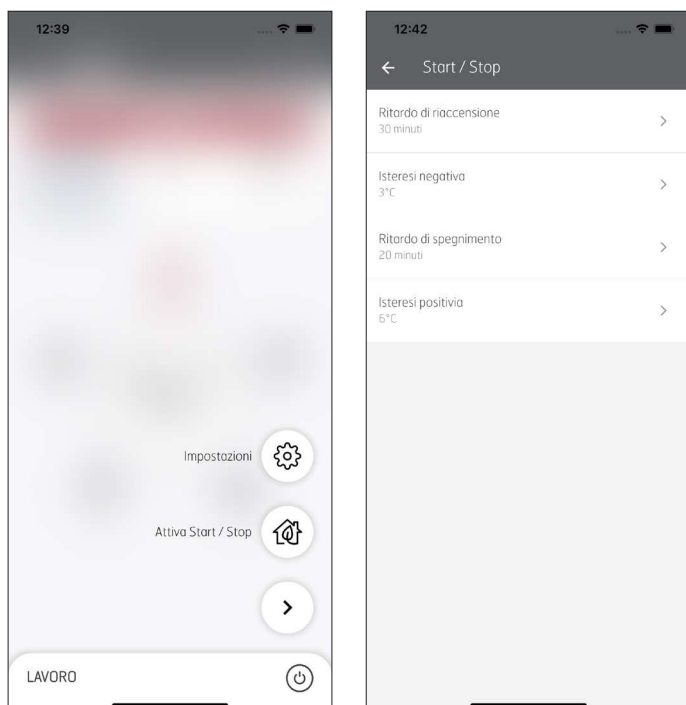

Start&Stop wird für gut isolierte Räume empfohlen. Diese Funktion ermöglicht es, das Gerät bei Erreichen der gewünschten Temperatur auszuschalten und bei Abkühlung des Raumes automatisch wieder einzuschalten. Um diese Phasen zu optimieren, können die folgenden voreingestellten Parameter individuell angepasst werden:

1. Positive Hysterese, Beispiel: Raumtemperatur auf 25 °C eingestellt; positive Hysterese 2 °C ➔ Bei Erreichen von 27 °C schaltet der Ofen ab.
2. Abschaltverzögerung Beispiel: Abschaltverzögerung 5' ➔ Wenn die eingestellte Temperatur der positiven Hysterese erreicht wird und 5' lang anhält, schaltet sich das Gerät ab.
3. Negative Hysterese, Beispiel: Raumtemperatur auf 25 °C eingestellt; negative Hysterese 2 °C ➔ Bei Erreichen von 23 °C schaltet sich der Ofen ein.
4. Verzögerung bei der Wiedereinschaltung Beispiel: Verzögerung bei der Wiedereinschaltung 5' ➔ Wenn die eingestellte Temperatur der negativen Hysterese erreicht wird und 5' lang anhält, schaltet sich das Gerät ein.


## 9. Crono

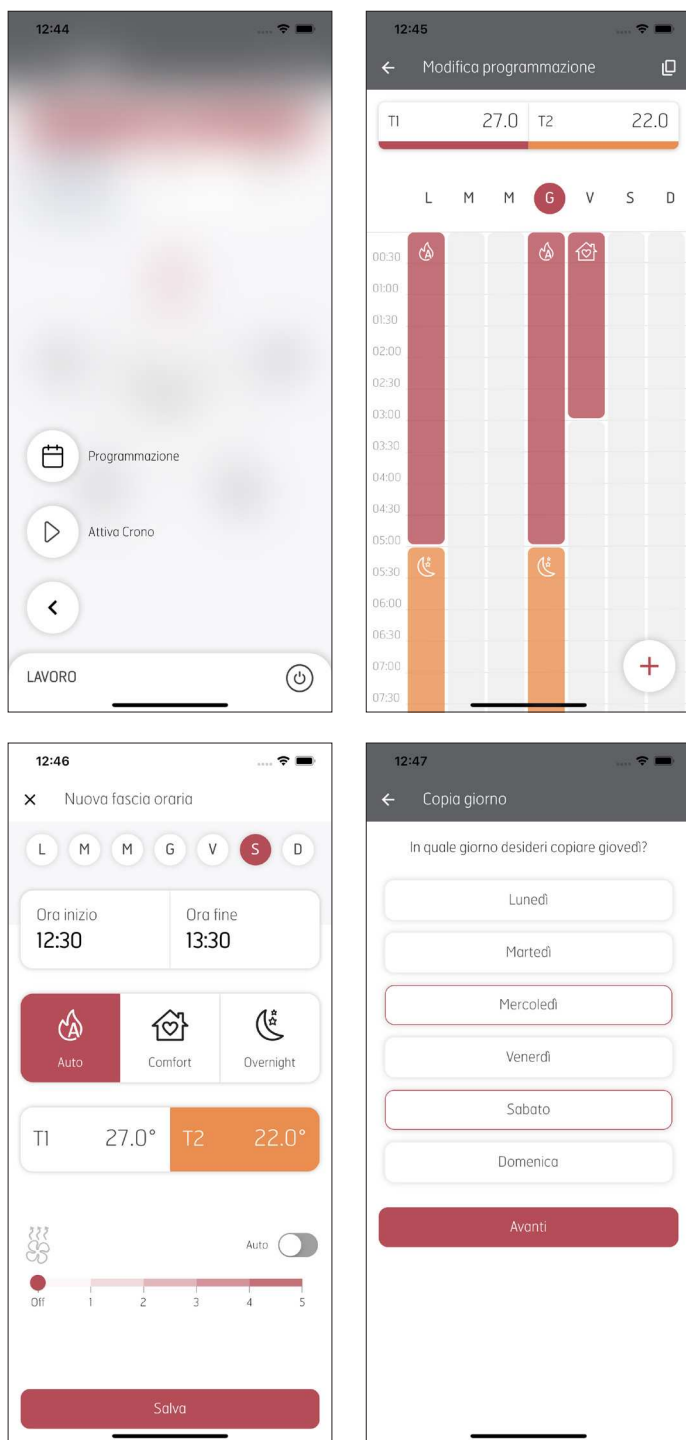

Ermöglicht die wöchentliche Programmierung des Ofens in wenigen Schritten.

1. Die Temperaturen T1, T2 einstellen.
2. Auf die Taste „+“ drücken und die Woche programmieren, wobei die Temperaturen T1 und T2 den gewünschten Tagen und Tageszeiten mit der bevorzugten Betriebsart (Auto, Comfort, Overnight) zuzuweisen werden. Im Fall der Betriebsart Auto kann die Ventilation individuell eingestellt werden.
3. Es ist möglich, nur einen Wochentag einzustellen und diesen mit der Kopierfunktion an den gewünschten Tagen zu wiederholen.


## 10. Silent Mode

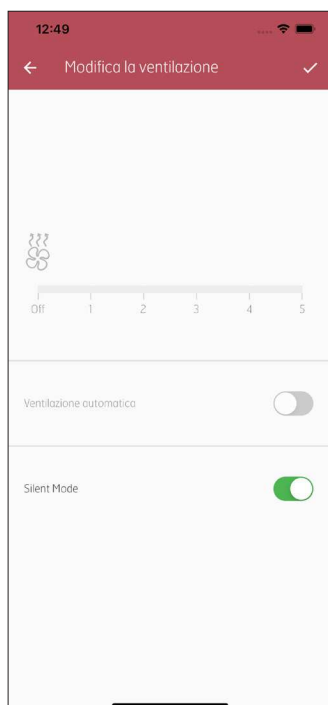

Ermöglicht es dem Ofen, in den Modellen, in denen diese Funktion vorgesehen ist, mit minimaler Leistung ohne die Ventilation der Umgebung oder mit einem stark verringerten Ventilationsbetrieb zu arbeiten, um das Abführen der Anlagenwärme zu ermöglichen.


## 11. Neuen Benutzer einladen

- Ermöglicht dem Besitzer (OWNER) die gemeinsame Nutzung des Ofens mit anderen Benutzern.

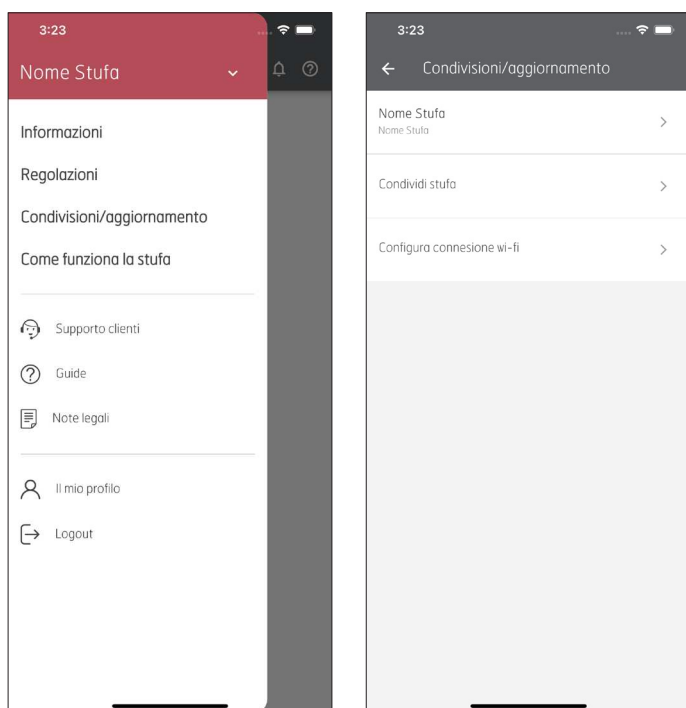



- Geben Sie die E-Mail-Adresse und die ROLLE des neuen Benutzers ein (ADMIN für die volle Kontrolle über den Ofen; BASIC für den Zugriff auf die wichtigsten Funktionen);

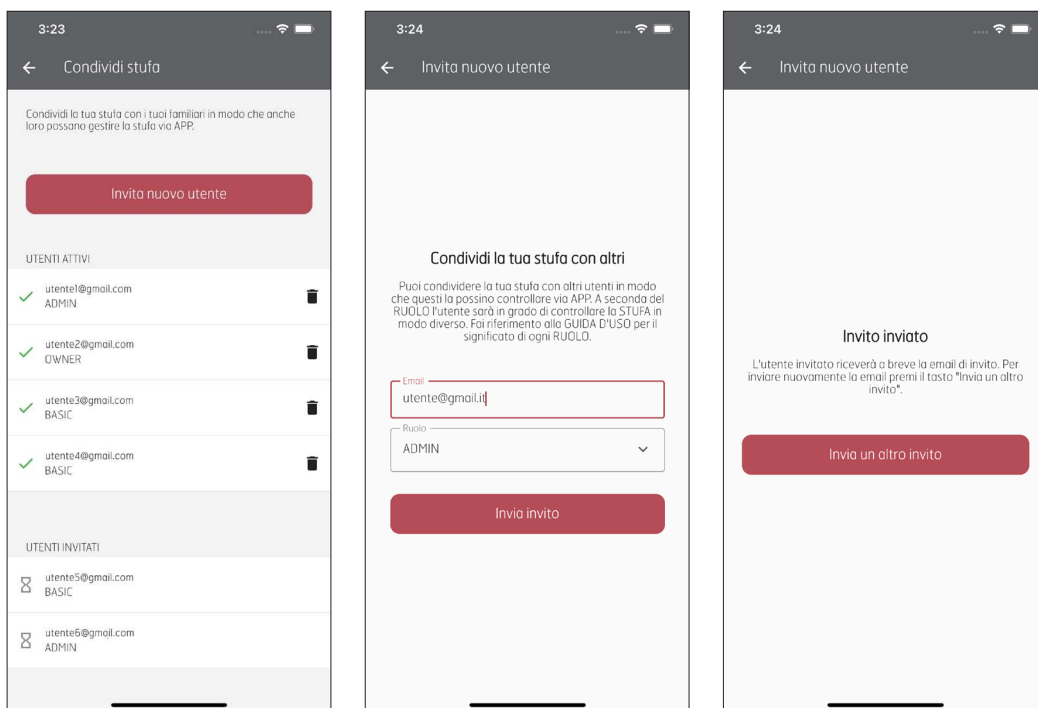

- Der neue Benutzer erhält an die angegebene Adresse eine E-Mail, um die Registrierung in nur wenigen Schritten abzuschließen.